


AirRun 系列使用手册

目 录

■ 安全注意事项.....	2
■ 各部位名称.....	3
■ 空气净化系统.....	3
■ 空气过滤网及过滤器安装.....	4
■ 触控面板功能.....	5
■ 维护与保养.....	6~7
■ 一般故障排除.....	8
■ 紧急处理.....	8
■ 规格表.....	9
■ 产品中有害物质的名称及含量....	10
■ 产品保修卡.....	11



微信扫一扫

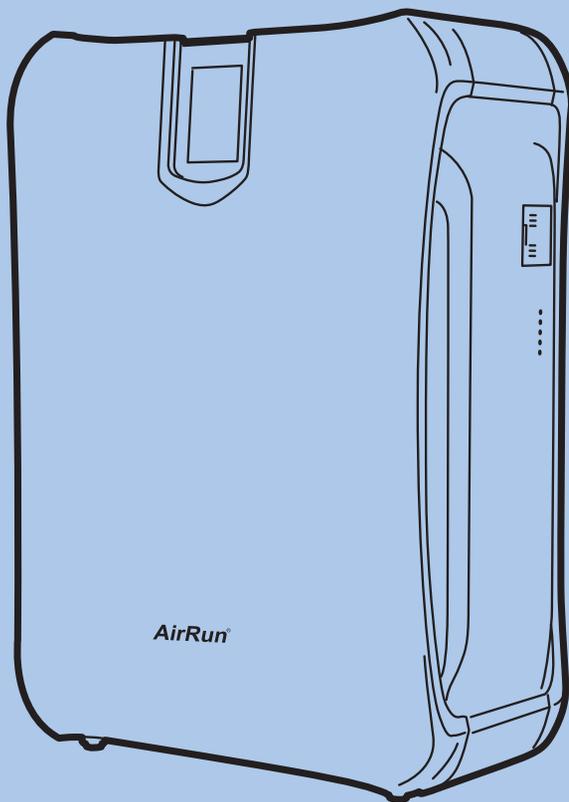


- 尊敬的用户：感谢购买本产品，请详读《使用手册》，正确安装、使用、保养机器。请妥善保存《使用手册》，以备查阅。
- 为确保您获得完善的售后服务，请保存购买凭据。
- 本《使用手册》仅作产品安装使用说明，产品及部件的外观请以实物为准。


安全注意事项

- 1 请务必遵守以下安全注意事项，以防止对使用者或他人造成人身伤害，避免损失财产和破坏环境。
- 2 本机非防爆型产品，请勿在高温、可燃性化学物品及粉尘污染等特殊环境使用。
- 3 本机仅限室内使用，环境条件：0~45℃，< 99%RH(无结露状态)。
- 4 本机仅适用220V~ 50Hz电源，使用环境的电源应符合安全用电国家标准，每台机器应使用独立的电源插座，不要使用延长线插座、多台机器或与其它电器共用一个排插。
- 5 机器搬运、移动时请小心轻放，避免碰撞，切勿平放或倒置。
- 6 机器应在平坦坚固的场所平稳放置，远离火源及发热器具，避免阳光直射及雨水侵触。
- 7 机器应安装空气过滤网及过滤器后方可开机运转，以免内部器件污脏受损，引起故障。
- 8 机器上方出风口应有80cm以上、侧面及底部进风口应有50cm以上空间。以利空气循环流通，发挥净化效能。
- 9 机器开/关机应通过控制面板上的电源开关操作，请勿以插/拔电源线插头的方式强制开/关机器，以免机器受到损害，甚至引起触电等事故。
- 10 避免手指或异物进入进/出风口，避免湿手操作或用水直接清洗机器。
- 11 避免儿童及智障碍人士操作，并避免儿童坐在机器上或推拉、玩耍等行为。
- 12 在安装/更换空气过滤器，以及移动、清洁、维修或停用前，应先关机后拔下电源线插头，不要使电源线受到拉扯、折叠或重压等损害。
- 13 当发生机器有烧焦味、电源线或插座开关发热、异物或水进入机内等异常情况时，应即关机，切断电源后与服务中心或供货商联系，请勿自行处理。
- 14 请将换下的旧过滤器装进塑胶袋并密封后作为不可再生垃圾丢弃，以免污染环境。
- 15 请不要使用非本机专用的空气过滤网及过滤器，如需更换，请向供应商或服务中心购买。
- 16 请与供货商或服务中心联系售后服务事宜，请不要自行更换电源线、零配件或拆卸、维修、改造机器。

各部位名称

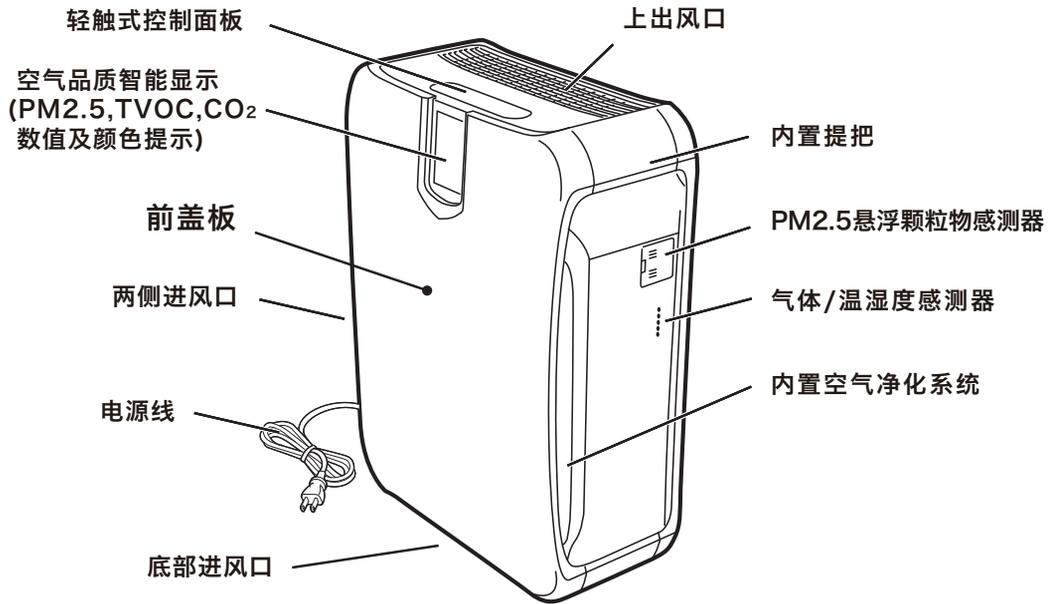

空气净化系统

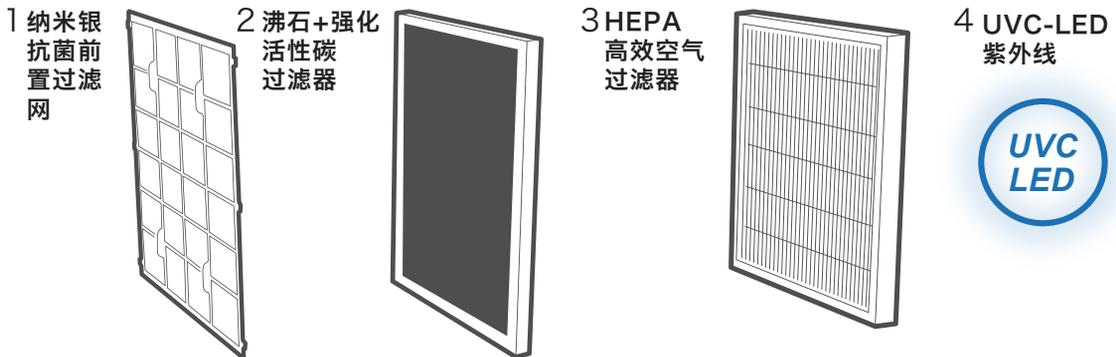

第一级：前置可水洗长效纳米银过滤网 隔除宠物毛发皮屑、灰尘，杀灭病菌、病毒，延长过滤器使用寿命。


第二级：沸石+强化活性炭过滤器 高效吸附分解甲醛、苯、氨等有毒气体及TVOC总挥发性有机化合物，祛除宠物排泄物及体味恶臭、二手烟、油烟，下水道等异味。

第三级：HEPA过滤器 高效祛除可吸入悬浮颗粒物(<0.3微米)、霉菌、病菌、病毒、宠物体虱、螨虫、花粉等过敏源。

第四级：UVC-LED紫外线照射 杀灭病菌、病毒，不会造成臭氧及水银污染。

空气过滤网及过滤器安装

1. 新机出厂时空气过滤网及过滤器置于机体内，请拆卸前盖板取出。
2. 拆卸/装回前盖板：前盖板由机体底部磁吸与上部挂钩固定。拆卸时将前盖板底部向外轻拉后稍为上托取出，装回时将前盖板挂进挂钩即可自动合上。
3. 拆开包装袋，取出空气过滤网及过滤器，过滤网框拉手及过滤器白色拉带面朝外，依下图所示自里向外顺序安装定位后装回前盖板，即可接通电源开机。

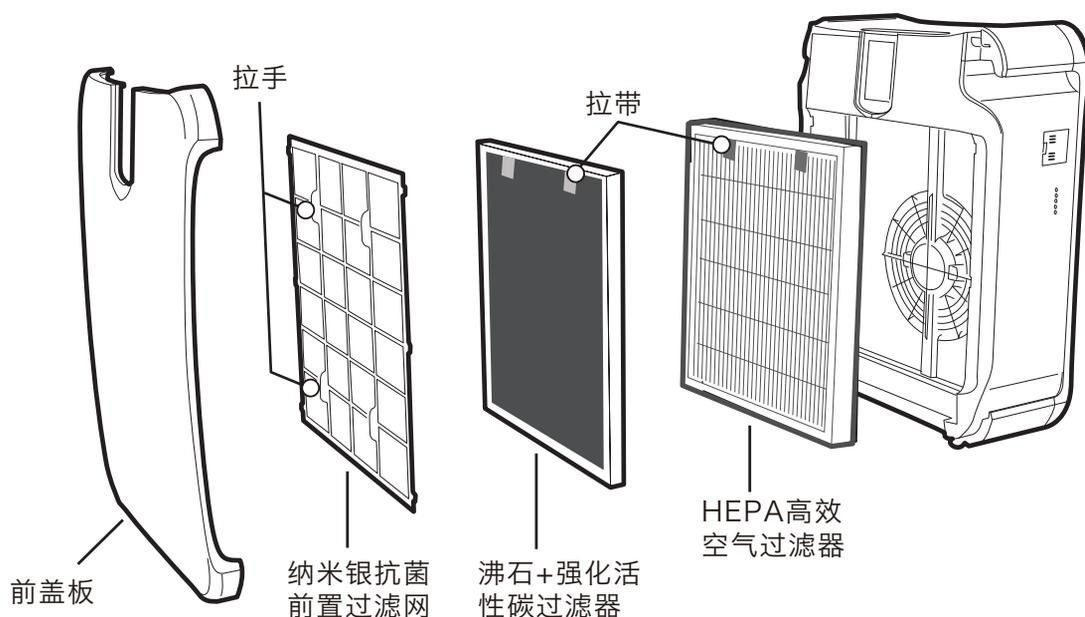


本机具前盖板拆卸断电保护功能，清洁过滤网或更换过滤器时不必停机拔下电源线插头。

⚠ 警示


1. 机器应安装空气过滤网及过滤器后方可开机运转，以免内部污脏受损，引起故障。
2. 请将更换的旧过滤器装进塑胶袋并密封后作为不可再生垃圾丢弃，以免污染环境。
3. 不要使用非本机专用空气过滤网及过滤器，如需更换，请向供应商或服务中心购买。

触控面板功能

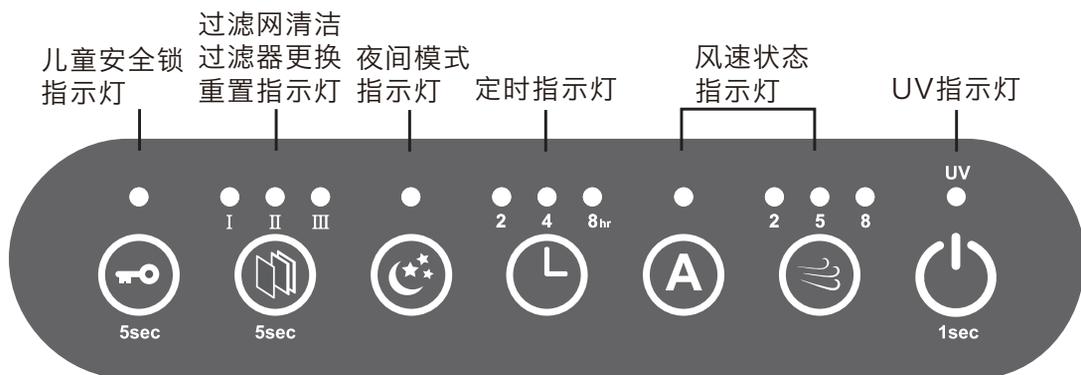

- 电源键：轻触1秒开/关机。开机时UV-C发射器同时启动。
- 手动风速键：轻触进行风速2/5/8档选择。手动风速开启则自动运转灯熄灭。同样，开启自动模式后，手动风速灯熄灭。
- 自动风速键：轻触开启全自动模式，机器依据空气污染程度自动调整1~8档风速。
- 定时键：轻触选择运转2/4/8小时关机或取消定时。
- 夜间模式：轻触开启或关闭夜间模式，开启时夜间模式灯亮；显示屏亮度变暗，左上角显示夜间模式标志。风速上限为5档。
- 过滤网(器)清洁更换重置键：灯号 I 闪烁表示前置过滤网需清洁；灯号 II 闪烁表示沸石/活性炭过滤器需更换；灯号 III 闪烁表示HEPA空气过滤器需更换。更换完毕后，重新开机，指示灯闪烁时，长按5秒灯熄灭后重置完成。
- 儿童安全锁键：长按5秒设定或解除。开机或关机中均可设定。

显示屏功能说明

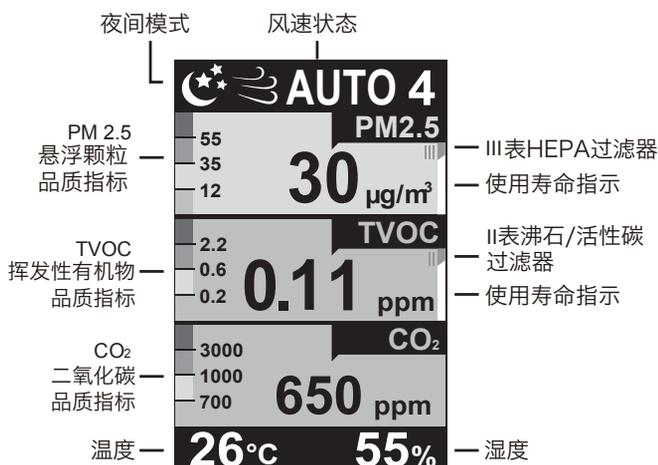

污染状态	优绿色	良黄色	差橘色	不健康红色
PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0~<12	12~<35	35~<55	55~
TVOC (ppm)	0~<0.2	0.2~<0.6	0.6~<2.2	2.2~
CO ₂ (ppm)	400~<700	700~<1000	1000~<3000	3000~

维护与保养

前置过滤网清理维护


前置过滤网累计开机720小时屏幕提示清洁：用软毛刷与清水、中性洗涤剂清洗或吸尘器清理后擦拭干净（如有破损，应及时更换）。**如有猫、狗等宠物，则应及时清理毛发，以免滤网堵塞，影响空气循环，降低净化效能，甚至引发故障。**

空气过滤器维护与更换

1. 沸石+强化活性炭过滤器及HEPA过滤器切不可水洗，以免失去效能。
2. 沸石+强化活性炭过滤器智能运算使用寿命62~365天，按屏幕提示更换新品。
3. HEPA过滤器智能运算使用寿命22~333天，按屏幕提示更换新品。


机器依据使用频率及空气品质状况，适时提醒用户清洁前置过滤网(I)，更换沸石/活性炭过滤器(II)及HEPA过滤器(III)，每次只会显示三者之一，请于关机后依序处理并在开机后，按“过滤网(器)重置键”重置。

若因实际需要，在未亮灯提前清洁过滤网或更换过滤器，清开机后同时按住童锁键及过滤网(器)重置键5秒进入计时重置模式，指示灯闪烁，短按重置键可依序选择 I / II / III 或全部灯闪烁，再长按5秒可重置相应计时，如超时无操作则自动退出。

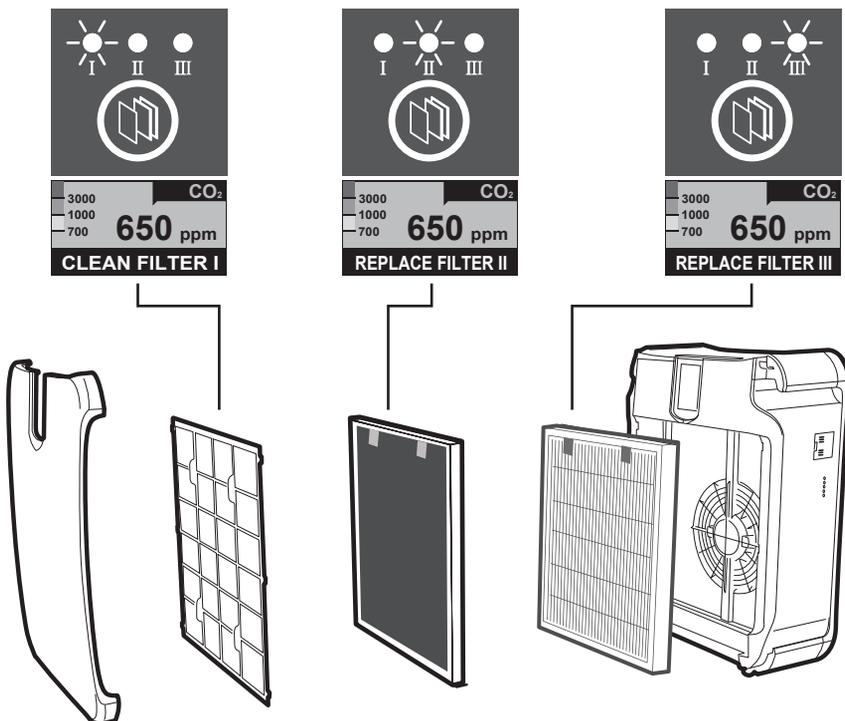

PM2.5悬浮颗粒物感测器的清洁


若PM2.5悬浮颗粒指标持续出现无数值：——状态(但刚开机时，感测器预热过程无显示是正常现象)，可能是感测器内部脏污，灵敏度受影响。请将机器右侧感测器盖打开，右侧是感测器位置，请用干净干燥的棉签清洁镜头，请勿用硬物刮蹭镜头，禁止用酒精及洗涤剂清洁。切勿损坏或取下感测器盖内侧的镜头保护泡棉。完成清洁后，保护盖必须关上复位。

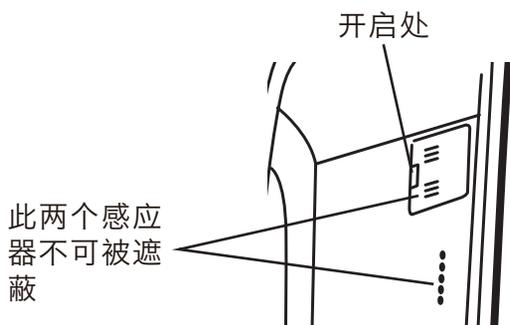

使用干净干燥棉签
清洁镜头



非开机起始状态，持续出现无数值情况时，可能是感测器脏污，请及时清洁。

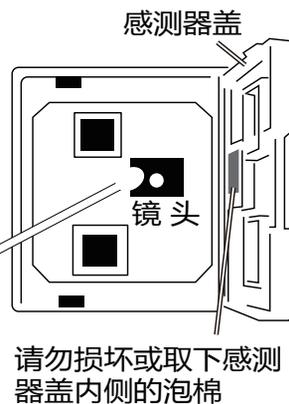

机体清洁

1. 请先关机后拔下电源线插头。
2. 用软棉布擦拭进/出风口处灰尘及污染物。
3. 用柔性洗涤剂清洁机体并用软棉布擦拭干净，不要采用烈性化学洗涤剂，以免损害机体。
4. 请不要用水直接冲洗，以免对机器造成损坏。



电源线的维护与更换

电源线受到损坏，会导致机器受损及漏电、短路甚至引起火灾等严重事故，为此应避免电源线受到强力拉扯、折叠、重压或鼠咬、化学物腐蚀等损害。当发现电源线受损，请即关机并将电源线插头从插座上拔下后与，并与供应商或服务中心联系更换新品，请不要自行拆卸更换非本机专用电源线。

机器不使用时

1. 请先关机后拔下电源线插头，将电源线卷扎好。
2. 清洁空气过滤网、进/出风口及机体。
3. 盖上防尘罩，放置在阴凉、通风处。

一般故障排除

故障状况	故障原因
机器不能运转	<ol style="list-style-type: none">1. 确认电源线插头是否已插入电源插座？是否停电？2. 漏电开关是否断开？3. 前盖板是否安装定位？（警示：PLEASE COVER）4. 儿童安全锁锁定中（指示灯亮）
净化效果欠佳	<ol style="list-style-type: none">1. 是否过滤网(器)是阻塞不能通风？2. 是否空气过滤器污脏或失效？3. 是否空间太大？是否门窗未关？4. 是否有障碍物阻塞进/出风口？5. 室外换气过大或门窗开启频繁？
运转噪音大	机器放置是否倾斜不平衡？ 过滤网(器)是否太脏，阻塞不能通风？（指示灯亮）

 **注意** 当以上故障不能排除并确认需要维修时，请与供货商或服务中心联系，请不要擅自拆卸机器维修。

紧急处理

出现以下状况时请即停机，拔下电源插头后，联系供货商、服务中心处理。

- 1 漏电开关或保险丝经常跳脱或熔断。
- 2 误将异物或水引入机器内部。
- 3 电源线或插头异常发热。



警告

- 电源线受损需要更换时，基于安全理由，请联系服务中心或供货商。
- 发生异常时(如 烧焦味等)应即停机，拔掉电源插头。
- 请勿自行拆卸维修，维修不善会引起触电或火灾等事故。

规格表

型 号	PD402
电 源	220V~ 50Hz
使用环境	0~45℃, <99%RH (无结露状态)
额定功率	5~60W
噪 音	19~52(+3)dB
显示屏	3.5吋 全彩320x480 TFT液晶屏
CADR值	400m ³ /h
净 重	8.5kg
外形尺寸	H595·W431·D226mm

产品中有害物质的名称及含量

部 件 名 称	有害 物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
离心扇叶组	○	○	○	○	○	○
内部塑料	○	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组	—	○	○	○	○	○
直流风扇电机	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
其他线材	○	○	○	○	○	○
驱动模组	○	○	○	○	○	○

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求
— 表示该有害物质为排除项目

表中标有 X 的部件符合欧盟 RoHS 法规：欧洲议会和欧盟理事会2011年7月1日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的2011/65/EU 号指令

产品保修卡

产品名称: _____ 型 号: _____ 制造序号: _____
销售单位: _____ 票据号码: _____ 购机日期: _____
用户名称: _____ 地 址: _____
电 话: _____ 邮 编: _____
●此联请寄服务中心或交给供货商

保
修
卡
A
联

请沿虚线剪下 ><

产品保修卡

产品名称: _____ 型 号: _____ 制造序号: _____
销售单位: _____ 票据号码: _____ 购机日期: _____
用户名称: _____ 地 址: _____
电 话: _____ 邮 编: _____

保
修
卡
B
联

产品保修服务须知

1. 请工整填写并在购机30天内将保修卡A联邮寄至服务中心，以确认保修。
2. 用户凭保修B联及购机单据(复印件无效)可享受自购机之日起一年的保修服务。
在保修期内，因产品质量问题所致的零配件损坏或机器故障，均可免费更换或修复。
3. 保修期内如有以下情况，均不能享受保修服务：
 - 3.1 用户因使用、保管不当而引起的损坏或故障；
 - 3.2 非授权单位或用户执行拆卸、维修而造成的损坏或故障；
 - 3.3 因不可抗力(如水灾、火灾、雷电、地震等)而造成的损坏或故障；
 - 3.4 无保修卡及购机单据或保修卡及购机单据被涂改。
4. 产品经维修后，如在三个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费更换或修复。
5. 保修期以外因“保修须知”第三条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换或修复时，收取零配件费用。

版权声明

©森井电气(广州)有限公司版权所有。本公司保留为改进产品而变更设计及规格之权利，恕不另行通知。
由于产品的改进，您所购买的产品有可能与使用手册的介绍不完全一致，谨此致歉。
如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，本公司不承担由此产生的责任。

SEN 森井电气服务中心

地 址：广东省广州市东风中路445号越秀城市广场北塔1105室

服务热线：40088-1993-0 邮 编：510045

E-mail: info@cn-sen.com Web: www.CN-SEN.com

产 地：中国东莞